



補修後に出るわずかなズレに

フリーボルト FREE BOLT

自動車ドア・ボンネットヒンジ取付け用

オリジナルのボルトではできなかった・・・
取付け位置の微調整が可能！




なのに！

取付け後の外観は
オリジナルのボルトと同じ！！



ココが
違う！

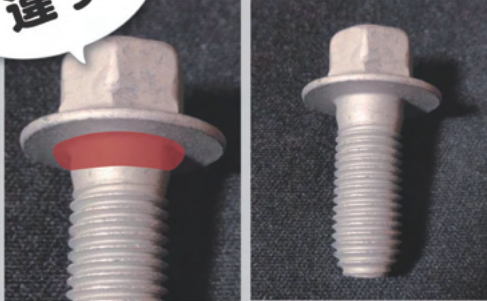

オリジナルのボルトにあるテーパ部分がないので、位置の微調整が可能に。

ココが
同じ！




ご覧の通り、見た目は
オリジナルボルト。



ゲートやドアヒンジに
取付けた施工例。
外観はオリジナルボルトと
区別が付きません。

FB-820


ボンネットヒンジ向けタイプ

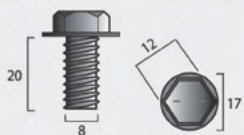

8x20mm(50 本入)

FB-825


ロングタイプ

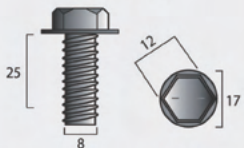

8x25mm(45 本入)

FB10-825


ホンダ系

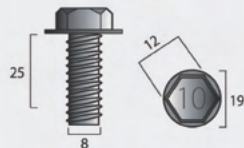

8x25mm(25 本入)

FB11-818

トヨタ系

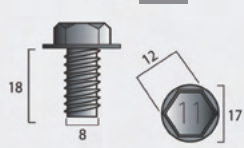

8x18mm(25 本入)

コード	品番
19982	FB-820
19983	FB-825
19984	FB10-825
19985	FB11-818



K-ing 株式会社ケーイング

公式ホームページ <http://k-ing.net>

〒660-0824 兵庫県尼崎市東本町1丁目40-2
TEL 06-6489-5161 FAX 06-6489-5163

※仕様は予告なく変更することがあります。ご了承ください。

ケーイングHP
QRコード



お問い合わせ先